




ООО «ВИТ-Центр»

*Value Innovation Technology*



**Носимый видеорегистратор  
BODY-CAM N2  
Руководство пользователя**




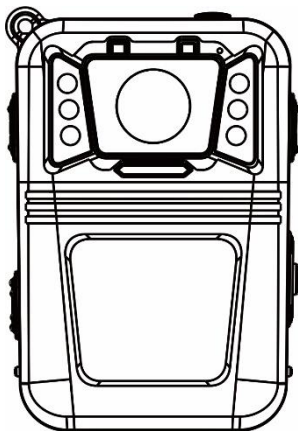

Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2



## 1. Обзор элементов устройства

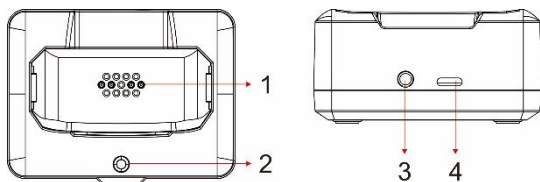

## 2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

**Кнопка включения/выключения питания** 

Для включения/выключения Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудиозаписи нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд.

**Кнопка ИК-подсветки / светодиодной подсветки** 

Нажмите эту кнопку для включения/выключения ИК-подсветки.




Для включения/выключения светодиодной подсветки белого света нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд.

### Кнопка видеозаписи

После включения питания, Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2 с функциями видео- и аудиозаписи автоматически начнет запись видео.

### Кнопка фотосъемки

Чтобы сделать фотоснимок, нажмите эту кнопку , если кнопка фотосъемки не отключена через интерфейс подключения Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2 с функциями видео- и аудиозаписи к ПК.

## 3. Зарядка аккумуляторной батареи

Носимый видеорегистратор BODY-CAM с функциями видео- и аудиозаписи можно зарядить либо с помощью USB-кабеля, подключенного к ПК, либо док-станции.

Время полной зарядки составляет 4 ч. После ее завершения погаснет синий световой индикатор.





#### **4. Предупреждения**

\* Предупреждение о низком заряде аккумулятора.

Указывает на разрядку аккумулятора и необходимость зарядить его.

\* Предупреждение о заполненной памяти.

Означает, что недостаточно памяти на Носимом видеорегистраторе BODY-CAM №2 с функциями видео- и аудиозаписи и необходимо провести резервное копирование файлов для ее освобождения.

#### **5. 2 типа кабелей**

Кабель Туре-С предназначен только для зарядки Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудиозаписи и его подключения к ПК.

Тросик предназначен только для подключения аккумулятора и объектива.

#### **6. Индикаторы**

\* Индикатор режима ожидания

При включении Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудиозаписи загорается зеленый световой индикатор.

\* Индикатор зарядки





Во время зарядки аккумулятора загорается синий световой индикатор.

После завершения зарядки аккумулятора синий световой индикатор гаснет.

\* Индикатор фотосъемки/видеозаписи

Во время проведения фотосъемки и видеозаписи мигает красный световой индикатор.

## 7. Программное обеспечение для ПК

1. Для установки ПО на вашем ПК двойным щелчком запустите **«auto driver installation»** и **«Body»** (записан на CD).

2. Выберите язык. С помощью USB-кабеля подсоедините Носимый видеорегистратор BODY-CAM N2с функциями видео- и аудиозаписи к ПК, введите пароль (по умолчанию 000000), нажмите **«Connect device»** (подключить устройство), затем щелкните на **«login»** (вход). См. на рис. ниже шаги 1–4, запустите по значку на рабочем столе.

**Примечание:** Перед тем как подключить регистратор к ПК, убедитесь, что режим видеозаписи или предварительной записи выключен. После успешного подключения внизу появится сообщение **«Discover device access»** (обнаружен доступ к устройству).





3

1

2

4

Device link failed, please check device link state!

3. Для синхронизации даты и времени нажмите **«get»** (обновить), а затем **«set»** (установить).

4. Для изменения № устройства/№ офицера полиции введите данные в поле **«Device/Police ID»** (№ устройства/№ офицера) и нажмите **«set»** (установить).

5. Установка пароля: введите действующий пароль, новый пароль, подтверждение нового пароля и нажмите **«Modify»** (установить).

6. Другие настройки



Нажмите **«other settings»** (другие настройки) в нижней части окна для перехода к другим настройкам.

После установки нужных параметров нажмите **«set and return»** (установить и вернуться), чтобы вернуться к предыдущему окну.



7. Нажмите **«enter to U-disk»** (переход в режим U-disk), ПК издаст звуковой сигнал, обозначающий, что Носимый видеореги­стратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудиозаписи находится в режиме **«U-disk»**. Теперь можно открыть папку Носимый видеореги­стратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудиозаписи для просмотра и удаления файлов.

## 8 Примечания и предостережения

1. Когда питание Носимый видеореги­стратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудиозаписи включено, все кнопки отключены. Пользователь может остановить запись, только когда аккумулятор разрядится.

2. Тросик предназначен только для подключения аккумулятора и объектива.







3. Кабель Type-C предназначен только для зарядки Носимый видеореги­стратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудио-записи и его подключения к ПК.
4. Полностью зарядите Носимый видеореги­стратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудиозаписи перед первым использованием.
5. Не пытайтесь открыть / отремонтировать Носимый видеореги­стратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудиозаписи самостоятельно – это должен делать квалифицированный специалист.
6. Не допускайте попадания влаги на нижнюю часть Носимый видеореги­стратор BODY-CAM N2c функциями видео- и аудио-записи во время его зарядки.